CV08041JST/R 音频光端机

使

用

手

册

目 录

第一章	概述	
1.1 1.2 1.3 1.4	简介 技术指标 电源和环境要求 协议与有限责任保证	3333
第二章	安装与面板说明	
2.1 2.2 2.3 2.4	安装注意事项	5 8 9
第三章	设置与应用	
3.1 3.2		11 12
第四章	附录	
4.1	产品安装尺寸	13

1.1 简介

CV08041JST/R 采用专用 ASIC 设计及高速 DSP 技术、全数字无压缩、无损伤广播级传输方式,将远端网络分中心的 8 路正向音频、4 路电话语音、1 路以太网信号通过光纤高质量、无损长距离传输。由于采用数字技术,避免了模拟调频、调相、调幅光端机的交调失真干扰、多路音频信号相互串扰、稳定性差、环境因素影响大等缺点。8 路音频信号采用全数字无压缩 24bits 高动态音频技术,因此能支持任何高保真、立体声音频无失真传输,数码格式兼容 DVD 格式,音频接口为卡侬接口;4 路电话语音接口支持点对点电话热线模式或电话、程控交换机两种模式,电话、程控交换机模式自动透明传输电话网的各种电信信令信号,仅起远距离透明中继作用;CV08041JST/R内置的高性能能网桥,自动将网络中心与网络分中心的以太网互连。CV08041JST/R支持单模单纤接口,传输距离为 0~30Km,光接口为 FC 口。CV08041JST/R 提供丰富的电源状态、光纤链路状态、音频信号输入/出、电话摘机、以太网链路等有效指示功能,使得用户安装调试十分方便。

CV08041JST/R 全部采用工业级芯片、全表面贴装技术,因此可靠性高。CV08041JST/R 支持-45~+85°C的工业环境高、低温度;采用先进的开关电源,保证设备长期无故障连续运行。

1.2 技术指标

音频接口(8路正向):

音 频 输 入 / 输 出 阻 抗 卡 侬 接 口 音 频 输 入 / 输 出 电 压 典型 0 d B m 频 率 响 应 10 H Z - 20 K H Z

音频数码位宽 24 比特 DVD 格式兼容

信噪比 80dB

电话语音接口(4路):

 物理接口
 RJ-11

 语音带宽
 8KHZ

工作方式 点对点热线、程控交换机/分机模式

信令 自动透明转接所有电信网程控交换、电话信令

以太网接口(1路):

物理接口 屏蔽超五类RJ45座, DTE接口

电气接口 支持、兼容国际 IEEE802.3 的 10/100Base-T 全或半双工以太网标准, 支

持 TCP/IP 协议

光纤接口:

物理接口FC/PC光纤种类单模单纤传输距离0~30km

外形结构: 19 英寸 2U 标准机架

整机颜色:银灰色

1.3 电源和环境要求

电源: 交流 165~265V 输入

功耗: 15W

工作环境温度:-30°C~+70°C工作环境湿度:0~95%不冷凝平均故障间隔时间:大于100000小时

1.4 服务与有限责任保证

1、维修服务

- (1) 当你需要本公司提供服务时,请先与当地代理商或经销商取得联系,他们会安排一切维修服务事项。 如果你一时不方便或无法和本公司的代理商和经销商取得联系时,请先与本公司联络,并依照流程将 设备寄回。使用者必须承担单程的运保费用,回程运费则由本公司支付。
- (2) 使用者寄送维修时请详细说明故障现象,附齐相关配件,并注明寄件人、联系电话、地址,以便维修作业。
- 2、若该产品超过保修期限或因不正常操作引起的故障,本公司将酌情收取材料费及维修费用。
- 3、有限责任保证
 - (1) 本公司对其产品直接用户提供一年有限责任保证。以出货当日算起,一年内若因制造和材料因素所造成的产品缺陷,本公司将免费提供修复服务。
 - (2) 本公司在保证下所承担的责任,只限于本公司或其指定的维修站内进行免费维修,并由本公司鉴定该 缺陷是否属于原始缺陷。
- 4、如果使用者自动更改该产品内部设计,包括软件更新则不论该产品是否仍属保修期内,本公司一律不承担保修责任。
- 5、本产品需外接使用交流 220V 电源,此电压为高压危险电压,需专业人员安装。
- 6、本产品为光通信设备,光接口发出的光为激光,用户切不可直视光头,激光会损伤视网膜。
- 7、本产品为电子产品,长期工作在潮湿、酸、碱、雾环境下会降低寿命。
- 8、本产品如从高空跌落或经受强冲击会损坏。

江苏新创光电通信有限公司

售后服务及技术支持联系方式:

电 话: 025-86883403/04/05/06/07/08/09/10、(0) 13806112468

邮 编:210018

地 址:江苏南京市珠江路 600 号谷阳世纪大厦 17 层

电子邮箱:service@cznewcom.com

tech@cznewcom.com sales@cznewcom.com

网 址:http://www.cznewcom.com

安装与面板说明 2

2.1 打开包装

在打开设备包装后请先检查所附属的零配件是否齐全,如果不全请立即与本公司的经销商和代理商联系。 完整包装包括下列各项:

CV08041JST、CV08041JSR 各一台

电源线两根


CV08041JST/R 使用手册两本

如果产品在运送过程中有任何损坏情形,请与本公司的经销商或代理商联络。

2.2 面板说明

1、CV08041JST 发射机

后面板

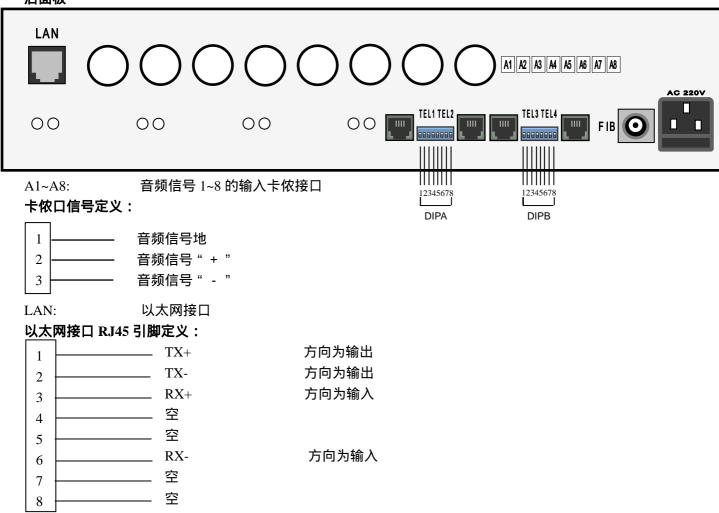

TEL1~ TEL4: 电话语音接口 1~4

(注意:两路电话语音接口中间有一8位DIP 开关,DIPA1~4位设置TEL1参数,DIPA5~8位设置TEL2参数, DIPB1~4位设置TEL3参数,DIPB5~8位设置TEL4参数,具体请参照3.1节)

FIB: 光发射口

前面板

Fiber Optic Transmitter





POW A1 A3 A4 A5 A8 A7 A8 TEL1 TEL2

FIB A2 TEL3 TEL4 D1 D2 D3 D4 D5 D8

面板指示灯说明:

POW: 电源指示灯 电源输入正常时,指示灯亮 FIB: 光纤链路指示灯 光纤链路正常时,指示灯不亮


A1~A8: 音频信号 1~8 输入指示灯 音频信号输入正常时,对应该链路的指示灯亮 TEL1~ TEL4: 电话语音 1~4 指示灯 电话语音链路正常时,对应该链路指示灯亮

其余指示灯备用。

2、CV08041JSR 接收机

后面板

7 8

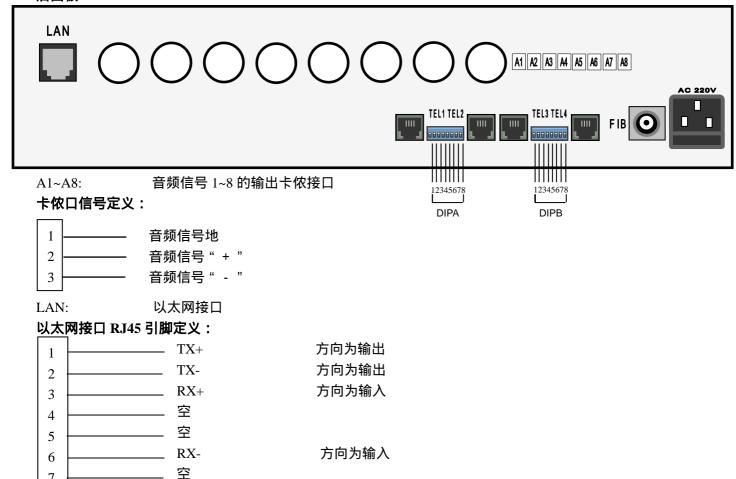

TEL1~ TEL4: 电话语音接口 1~4

(注意:两路电话语音接口中间有一8位DIP 开关,DIPA1~4位设置TEL1参数,DIPA5~8位设置TEL2参数,

DIPB1~4 位设置 TEL3 参数, DIPB5~8 位设置 TEL4 参数, 具体请参照 3.1 节)

FIB: 光接收口

前面板

Fiber Optic Receiver





POW A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 TEL1 TEL2

| O | O | O | O | O | O |

FIB A2 TEL3 TEL4 D1 D2 D3 D4 D5 D6

POW: 电源指示灯 电源输入正常时,指示灯亮 FIB: 光纤链路指示灯 光纤链路正常时,指示灯不亮

A1~A8: 音频信号 1~8 输出指示灯 音频信号输出正常时,对应该链路的指示灯亮 TEL1~ TEL4: 电话语音 1~4 指示灯 电话语音链路正常时,对应该链路指示灯亮

其余指示灯备用。

2.3 安装注意事项:

- 1、安装时应关断所有电源,所有端子接线准确且检查无误,方可打开电源。
- 2、 将光纤插头插入CV08041JST/R中的光插座时应对准定位点方可插入,注意避免用力过大而折断光纤。
- 3、用户请勿将光头直对眼睛,激光会损坏视网膜。
- 4、接线端子接线后,固定螺丝要拧紧。
- 5、CV08041JST/R 使用单模单纤来传输 8 路正向音频、4 路电话语音信号、1 路以太网信号。连接时,音频发射机的光发射口 FIB 通过光纤接远端音频接收机的光接收口 FIB,其余音频信号、电话语音信号、以太网信号——对应相接即可。
- 6、电话接口TEL1~TEL4为电话语音接口,共支持两种接口方式,即电话点对点热线方式和电话、程控交换机模式。每两路电话有一DIP设置开关,对应每个电话口有两种设置方式和工作方式。


方式1:对应的TEL1~4接口在点对点热线电话机或电话分机、交换机模式中接电话机。

方式2:对应的TEL1~4接口在电话分机、交换机模式中接程控交换机或电信局端外线。

同为一对热线方式的电话机,一方摘机时,另一方即振铃,通话时无须拨号


7、CV080411JST/R的以太网接口工作方式为DTE方式,相当于工作在计算机网卡方式,因此与计算机网卡相连时网线应用交叉线,与以太网交换机或HUB相连时网线应用直连线。

以太网连接示意图:

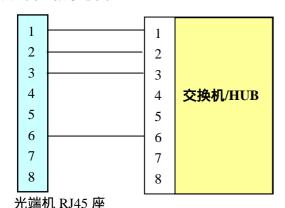


计算机网卡 5 6 7 8

2.4 安装示意图:

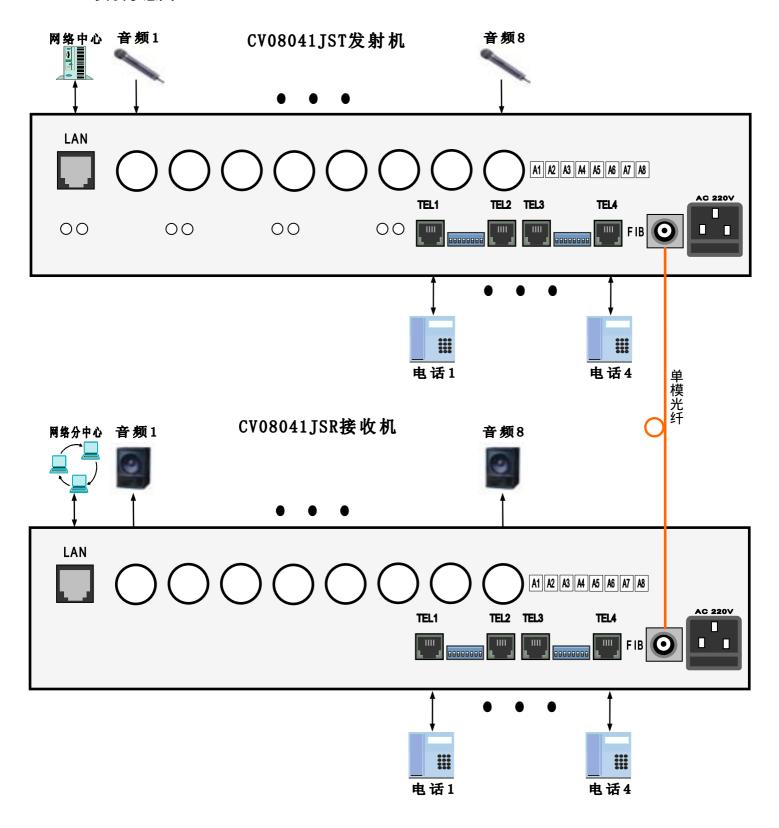


点一点热线模式

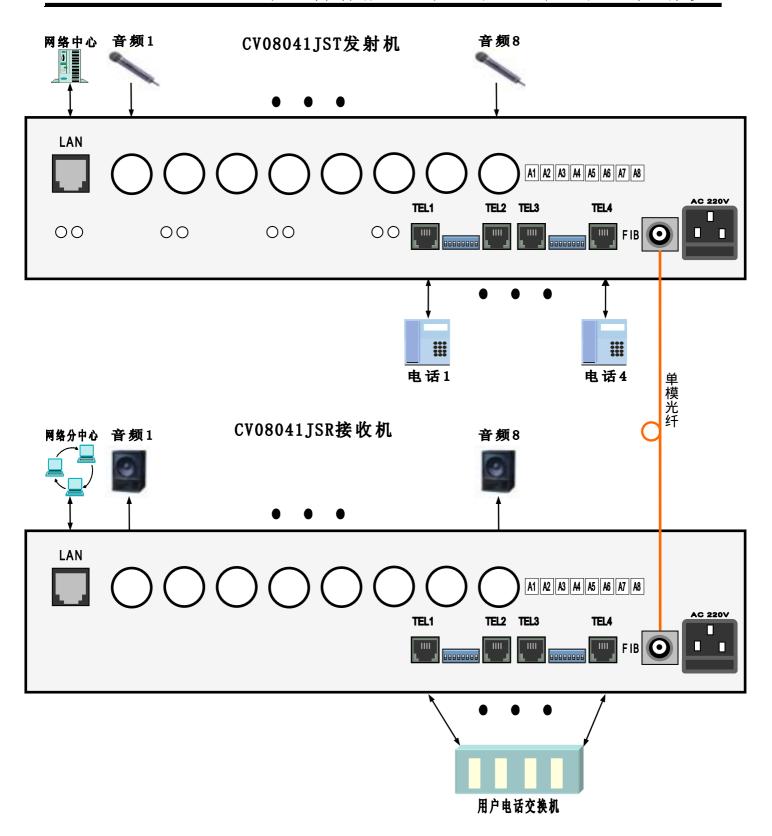

程控交换机(外线)一分机(电话)模式

设置与应用

- 3.1 开关及设置
- 1、发射机音频微调

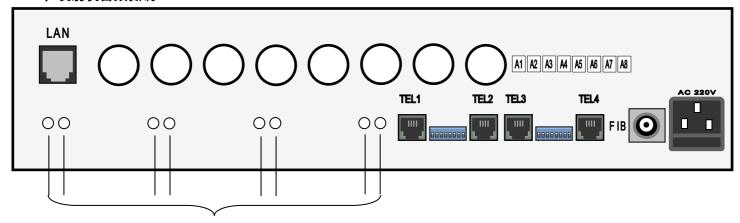

音频调节电位器

音频增益电位器顺时针旋动为音频输出幅度减弱;

音频增益电位器逆时针旋动为音频输出幅度增强。

注意:音频只有发送端才有音频调节电位器。

2、电话机接口 TEL1~TEL4 DIP 开关设置

TEL1 口 DIPA 的 1~4 位的开关设置:


TEL1 口 DIPA 的 1~4 位	D1	D2	D3	D4
热线或电话分机(接电话机)	OFF	ON	ON	OFF
程控交换机方式 (接交换机)	ON	OFF	OFF	ON

TEL2 口 DIPA 的 5~8 位的开关设置:

TEL2 口 DIPA 的 5~8 位	D5	D6	D7	D8
热线或电话分机(接电话机)	OFF	ON	ON	OFF
程控交换机方式 (接交换机)	ON	OFF	OFF	ON

注意:DIPB 用来设置TEL3 和TEL4 口,其设置方法与DIPA 相同,在此省略。

3.2 典型应用

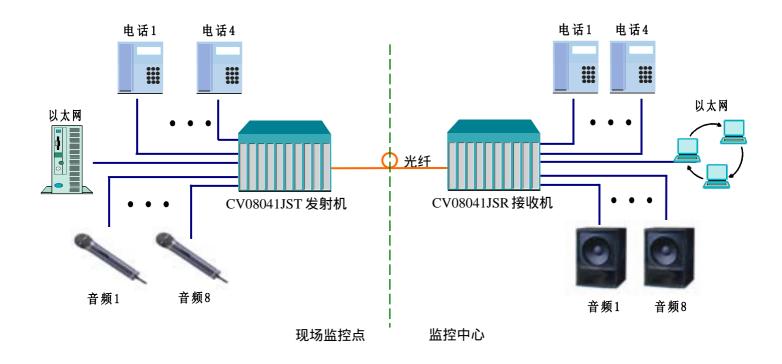

附录 4

4 . 1 产品安装尺寸(单位:mm) 2U 标准 19 英寸机架。